




LED照明器具 施工・取扱説明書

品番 SKL2604A SKL2605A 【屋内据付形・電源別置】

| | |
|-------|---|
| お客様へ | <ul style="list-style-type: none"> ●施工には電気工事士の資格が必要です。必ず販売店・工事店にご依頼ください。 ●施工前に安全上のご注意と施工説明をよくお読みのうえ、正しく施工してください。 ●ご使用前に安全上のご注意と取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。 ●本説明書は大切に保管してください。 |
| 工事店様へ | |

安全上のご注意 必ずお守りください

| | |
|---|---|
|  警告 | 取り扱いを誤った場合、使用者が死亡又は重傷を負うことが想定されます。 |
| この器具は、屋内据付形・電源ユニット別置形です。天井、壁面などには取り付けしないでください。火災・落下の原因となります。電源ユニットに断熱材防音材をかぶせないでください。過熱して火災の原因となります。 | 断熱材施工不可  |
| 器具にその他の荷重をかけたり、布や紙等の可燃物で覆わないでください。火災・感電・落下の原因となります。 | 断熱材施工の場合は、右図のように断熱材・防音材との距離をとって施工してください。 |
| 器具本体表示または本説明書に従って施工してください。施工に不備があると、火災・感電・落下の原因となります。 | アース工事が必要な場合は、電気設備の技術基準に従って確実にこなしてください。アースが不完全な場合は、感電・火災の原因となります。 |
| 屋内配線の電線・ケーブル等が本体に接触しないように施工してください。また、器具の取付部を除く外かすが、造営材・ダクトに直接触れないように施工してください。施工に不備があると、火災・感電の原因となります。 | 器具の改造、電気部品の変更、交換は行わないでください。感電・火災・落下等の原因となります。 |
| 器具の5cm以内に家具等の可燃物を近づけないでください。照射物の変色・火災のおそれがあります。 | 電源電圧は、電源ユニット銘板または本説明書に記載されている定格電圧でご使用ください。低電圧または過電圧を加えると器具の寿命が短くなるほか、部品が過熱し火災・感電の原因となります。 |
| この器具は非防水です。湿気が多い場所や屋外で使用しないでください。感電・火災・落下の原因となります。 | 煙・臭い等を感じたら、すぐに電源を切ってください。火災・感電の原因となります。異常がおさまったことを確認したのち、工事店、お買い上げの販売店、または当社にご相談ください。 |
| | 器具の直下や近くでは、火気等を使用しないでください。火災・感電・落下の原因となります。 |

| | |
|--|--|
|  注意 | 取り扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うか物的損害の発生が想定されます。 |
| 取付には、電気工事が必要です。電気工事は、電気設備の技術基準に従って有資格者が行ってください。一般の方の工事は法律で禁止されています。 | 周囲温度5～35℃以外では使用しないでください。火災の原因となります。 |
| 乾燥が不十分なクロス貼、コンクリート面に取り付けしないでください。感電の原因となります。 | 可燃性ガスの漏れるおそれのある場所へ取り付けしないでください。火災の原因となります。 |
| 照明器具の寿命は、使用条件・環境により異なりますが一般的な使用条件（周囲温度30℃、1日10時間点灯）において約8～10年です。各部品の劣化も進みますので数年に1度は電器店・電気工事店での点検をおすすめします。不具合がありましたら適切な処置を施してください。放置しますと火災・感電・器具故障の原因となります。 | |

LEDについて

- 白熱灯や蛍光灯などの一般光源と比較して、白色LEDは製品のバツキが大きいのでLEDユニット内のLED個々および同一品番でも製品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- LED器具、LED電源ユニットの近くでほかの光周波式リモコン器具を使用しないでください。誤動作の原因となります。
- LED器具、LED電源ユニットの近くで室内アンテナ使用のテレビやラジオを使用した場合、画像の乱れや雑音等が発生することがあります。

お手入れについて

- 器具の汚れは、乾いた柔らかい布か薄めた中性洗剤を浸透させた柔らかい布をよく絞ってから洗剤が残らないよう拭き取ってください。
 - シンナーやベンジンなどの揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変質・故障の原因となります。
- △ お手入れの際は、安全のため電源を切ってください。感電の原因になります。

取扱説明

施工説明

工事店様へ ・施工前に施工説明をよくお読みのうえ、正しく施工してください。
 ・本説明書は必ずお客様にお渡しください。

【仕様】 適合標準LED電源ユニット (別置・別売)

| 電源品番 | 調光 | 入力電圧 | 周波数 | 器具:SKL2604A/05A | *入力電流 | *消費電力 | 二次電流(定電流) |
|---------|-----|--------|---------|-----------------|-------|-------|-----------|
| SZA8806 | 非調光 | AC100V | 50/60Hz | 1台 | 90mA | 3.9W | 240mA |
| | | | | 2台 | 145mA | 6.7W | |
| | | | | 3台 | 205mA | 9.8W | |

- ・屋内据付形
- ・LEDのみの交換はできません。
- ・設計寿命40000時間
- *標準LED電源ユニット使用時の値です。


注) 調光する場合は、弊社指定の調光電源ユニットと、調光器が別途必要です。

| 品番 | 色温度 | 器具色 | 1/2t°-△角 | 演色性 | 取付方法 |
|-------------|-------|-------------|----------|------|---|
| SKL2604AL-C | 3000K | ｸﾞｰﾑｯｼﾞ | 28° | Ra90 | 取付穴 φ11 埋込穴径φ11±0.3mm 取付板厚1~40mm |
| SKL2604AL-X | | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾌｯｼﾞ | | | |
| SKL2604AW-C | 4000K | ｸﾞｰﾑｯｼﾞ | 33° | Ra80 | |
| SKL2604AW-X | | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾌｯｼﾞ | | | |
| SKL2605AL-C | 3000K | ｸﾞｰﾑｯｼﾞ | 28° | Ra90 | |
| SKL2605AL-X | | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾌｯｼﾞ | | | |
| SKL2605AW-C | 4000K | ｸﾞｰﾑｯｼﾞ | 33° | Ra80 | |
| SKL2605AW-X | | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾌｯｼﾞ | | | |

- 注) 取付穴から電源ユニットは、挿入できません。
 メンテナンス可能な場所に設置してください。
- 注) 施工取付の際は、変換コード・平ワッシャ・スプリングワッシャ・六角ナットはあらかじめ外しておいてください。

◆各部の名称


※下図は、一部を省略した共通図です。

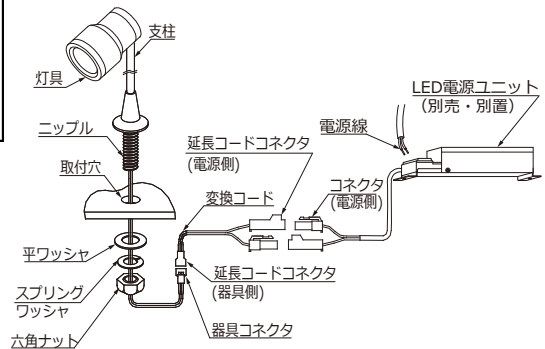

*下図は、一部省略した共通図です。


【1灯配線図】(非調光)

- *2次側延長<2心タイプ> 2m以内 (付属500mm延長コード含まず)

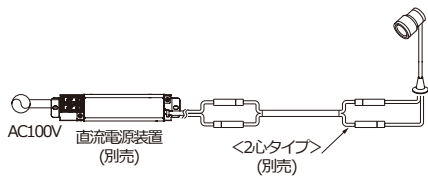

【多灯配線図】(非調光)

- *2次側延長<単心タイプ> 7m以内(付属500mm延長コード含まず)
- *並列接続不可。必ず直列で配線してください。

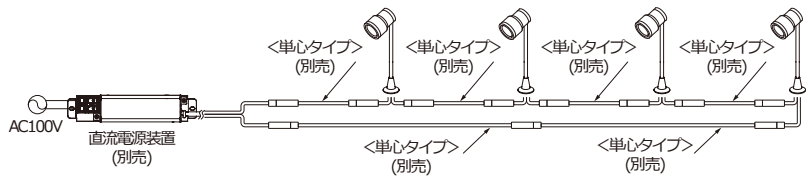


*別売 2心延長コード: SX2-500、SX2-1000、SX2-2000をご用意しています。

*別売 1心延長コード: SX1-500、SX1-1000、SX1-2000をご用意しています。


【施工方法】

- 設置前の確認 取付部の強度を確認してください。
 △ 強度が不十分な場合は、器具及び仕器破損の原因となります。
- 取付面に指定寸法の穴をあけてください。
 △ 指定寸法以外の場合は、器具破損の原因となります。
- 安全確保のため電源ブレーカーまたは電源スイッチが遮断されていることを確認してください。
 電源線を電源ユニットの取扱説明書に従い端子台に接続してください。
 △ 接続が不完全な場合は、火災・感電の原因となります。
- 電源ユニットを設置してください。
 電源ユニットは横転、逆転しないように注意してください。
 △ 取付が不完全な場合は、火災・感電の原因となります。
 △ 取付穴から電源ユニットは、挿入できません。
- 器具コネクタ、ニップルを取付穴に挿入し付属の平ワッシャ、スプリングワッシャ、六角ナットの順で取り付けてください。

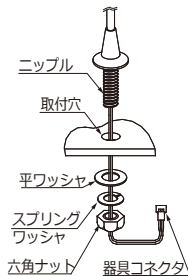

※灯具は回転しません。あらかじめ灯具を照射方向に向けた状態で取り付けを行ってください。

- 器具のコネクタと変換コードを接続し、電源ユニットのコネクタと接続してください。
 △ 接続が不完全な場合は、火災・感電の原因となります。
 △ 通電状態でコネクタの着脱を行わないでください。
 器具故障の原因となります。
- 電源を入れて点灯することを確認してください。
- 照射角度を調整する場合、可動範囲内で調整してください。
 △ 指定の可動範囲以上、無理に可動させないでください。
 器具破損、器具落下の原因となります。

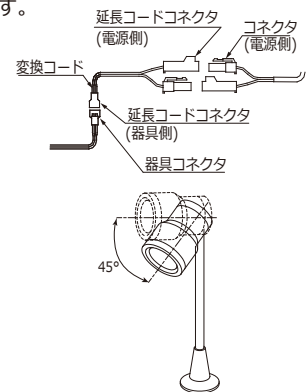

株式会社ライティング創

お問い合わせ、ご相談は弊社ホームページまでお問い合わせください。 <http://www.lighting-sou.com/>

本社 〒536-0023 大阪市城東区東中浜5丁目7-35 東京営業所 〒105-0014 東京都港区芝3-15-15 櫻井ビル5F
 TEL:06-6969-8551 TEL:03-6802-3281