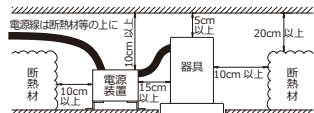


# LED電源装置 施工・取扱説明書

品番 SZA8806 / SZA8807 / SZA8808 / SZA8809 【非調光 定電流直流電源装置 別置型】

<b>お客様へ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 施工には電気工事士の資格が必要です。必ず販売店・工事店にご依頼ください。</li> <li>● 施工前に安全上のご注意と施工説明をよくお読みのうえ、正しく施工してください。</li> </ul>
<b>工事店様へ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ご使用の前に安全上のご注意と取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。</li> <li>● 本説明書は大切に保管してください。</li> </ul>

## 安全上のご注意 必ずお守りください

<b>警告</b>	取り扱いを誤った場合、使用者が死亡又は重傷を負うことが想定されます。
<p>このLED電源装置は、屋内の別置形です。指定場所以外には取り付けしないでください。火災・落下の原因となります。断熱材防音材をかぶせないでください。過熱して火災の原因となります。</p>	<p>断熱材施工の場合、右図のように断熱材・防音材との距離をとって施工してください。</p> 
LED電源装置にその他の荷重をかけたり、布や紙等の可燃物で覆わないでください。火災・感電・落下の原因となります。	<p><b>アース工事</b> アース工が必要な場合は、電気設備の技術基準に従って確実にこなしてください。アースが不完全な場合は、感電・火災の原因となります。</p>
電源装置本体表示または本説明書に従って施工してください。施工に不備があると、火災・感電・落下の原因となります。	<p>部品の改造、電気部品の変更、交換は行わないでください。感電・火災・落下等の原因となります。</p>
屋内配線の電線・ケーブル等が本体に接触しないように施工してください。また、器具の取付部を除く外かくが、造営材・ダクトに直接触れないように施工してください。施工に不備があると、火災・感電の原因となります。	<p>電源電圧は、電源装置銘板または本説明書に記載されている定格電圧でご使用ください。低電圧または過電圧を加えると器具の寿命が短くなるほか、部品が過熱し火災・感電の原因となります。</p>
このLED電源装置は非防水です。湿気の多い場所や屋外で使用しないでください。感電・火災・落下の原因となります。	<p>煙・臭い等を感じたら、すぐに電源を切ってください。火災・感電の原因となります。異常がおさまったことを確認したのち、工事店、お買い上げの販売店、または当社にご相談ください。</p>

<b>注意</b>	取り扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うか物的損害の発生が想定されます。
<p>取付には、電気工事が必要です。電気工事は、電気設備の技術基準に従って有資格者が行ってください。一般の方の工事は法律で禁止されています。</p>	<p>周囲温度5～35℃以外では使用しないでください。火災の原因となります。</p>
<p>乾燥が不十分なクロス貼、コンクリート面に取り付けしないでください。感電の原因となります。</p>	<p>可燃性ガスの漏れるおそれのある場所へ取り付けしないでください。火災の原因となります。</p>

## 使用上のご注意

- 照明器具の寿命は、使用条件・環境により異なりますが一般的な使用条件（周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間）において約8～10年です。各部品の劣化も進みますので数年に1度は電器店・電気工事店で点検をおすすめします。不具合がありましたら適切な処置を施してください。放置しますと火災・感電・器具故障の原因となります。
- 白熱灯や蛍光灯などの一般光源と比較して、白色LEDは製品のバラツキが大きいためLEDユニット内のLED個々および同一品番でも製品ごとにより発光色、明るさが異なる場合があります。
- LED器具、LED電源装置の近くではほかの光高周波式リモコン器具を使用しないでください。誤動作の原因となります。
- LED器具、LED電源装置の近くで室内アンテナ使用のテレビやラジオを使用した場合、画像の乱れや雑音等が発生することがあります。

## お手入れについて

- 器具の汚れは、乾いた柔らかい布か薄めた中性洗剤を浸透させた柔らかい布をよく絞ってから洗剤が残らないよう拭き取ってください。
  - シンナーやベンジンなどの揮発性のもの拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変質・故障の原因となります。
- △ お手入れの際は、安全のため電源を切ってください。感電の原因となります。

## 保証について

- 保証について…この商品の保証期間は3年です。ただし、消耗品は除きます。
- ※保証期間の例外…24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期間とします。
- 保証書について…保証書が必要な場合は、弊社までご連絡ください。
- 補修用性能部品の保有期間…弊社照明器具用の補修用性能部品は、製造打ち切り後6年間保有しています。
- ※補修用性能部品には同等の機能を有する代替品含みます。

## 取扱説明

## 施工説明

工事店様へ ・施工前に施工説明をよくお読みのうえ、正しく施工してください。  
・本説明書は必ずお客様にお渡しください。




### 【仕様】

- このLED電源装置は屋内専用です。
- 天井内で横転・逆転しないように設置してください。(木ネジなどで固定してください)
- 断熱施工不可です。
- 調光器との併用はできません。(非調光形)
- 当社指定の器具と正しく組合わせてご使用ください。  
※LED照明器具の並列接続はできません。

品番	定格電圧	周波数	二次電流	入力容量	重量	外径寸法 長×幅×高
SZA8806	AC100V	50/60Hz 兼用	240mA	30.5VA	120g	33×160×30 [mm]
SZA8807			350mA	39VA		
SZA8808			600mA	36VA		
SZA8809			450mA	39VA		

### 各部の名称

※下図は、簡略した図です。

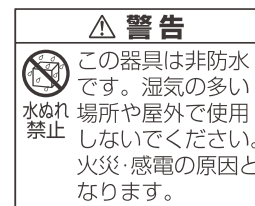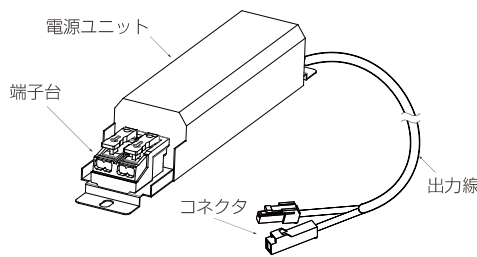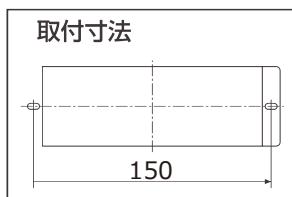



## 施工説明

### ① 取付け前の注意事項について

- 電源装置の重量に充分耐えるよう取付部の強度を確保してください。
- 施工に関しましては電気設備技術基準・内線規定に従って行ってください。
- 出力線を持って持ち運びしないでください。

### ② 電源を接続する

- 必ず電源を切ってから作業してください。
- 適合電源を使用し(ストリップ長8~9mm)段むきしてください。
- 電線を奥まで1本ずつ確実に差し込んでください。

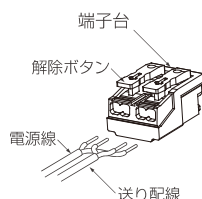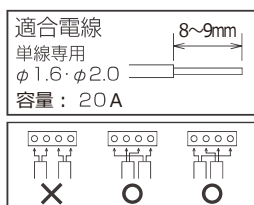


### 警告

適合電線を使用し、確実に接続してください。接続が不完全な場合、火災の原因となります。

定格以外の電圧では使用しないでください。火災・感電の原因となります。

### ③ 電源装置を取り付ける

- 電源装置は横転・逆転しないように施工してください。  
音響線・アンテナ線・アース線等から1m以上離してください。
- 2台以上並べて設置する場合は、電源装置及び造営材の距離は10cm以上離して風通しに注意してください。

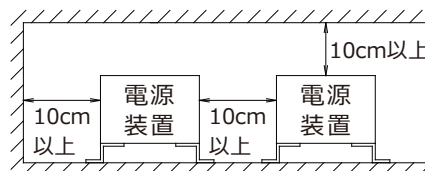

### ④ コネクタを接続する

- LED照明器具(別売)のコネクタを接続してください。
- ※適合するLED照明器具と電源装置以外は、接続できません。

### ⑤ 照明器具(別売)を取付ける

- 照明器具(別売)の施工・取扱説明書にしたがって施工してください。

### ⑥ 使用前に確認する

- 取付状態・点灯状態を確認してください。

### 【電源線を取り外す場合】

- 必ず電源を切ってから作業してください。
- ドライバー等で解除ボタンを押しながら、電源線を引き抜いてください。

## 株式会社ライティング創

お問い合わせ、ご相談は弊社ホームページまでお問い合わせください。 <http://www.lighting-sou.com/>