

LED照明器具 施工・取扱説明書

品番 SSL72000A・SSL72001A


【配線ダクト用スポットライト・電源内蔵】
位相調光対応型

お客様へ

工事店様へ

- 施工には電気工事士の資格が必要です。必ず販売店・工事店にご依頼ください。
- 施工前に安全上のご注意と施工説明をよくお読みのうえ、正しく施工してください。
- ご使用前に安全上のご注意と取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- 本説明書は大切に保管してください。

安全上のご注意 必ずお守りください

 警告	取り扱いを誤った場合、使用者が死亡又は重傷を負うことが想定されます。
この器具は、屋内天井配線ダクト取付専用です。傾斜天井、壁面、床面などには取り付けないでください。火災・落下の原因となります。	煙・臭い等を感じたら、すぐに電源を切ってください。火災・感電の原因となります。異常がおさまったことを確認したのち、工事店、お買い上げの販売店、または当社にご相談ください。
器具にその他の荷重をかけたり、布や紙等の可燃物で覆わないでください。火災・感電・落下の原因となります。	器具の改造、電気部品の変更、交換は行わないでください。感電・火災・落下等の原因となります。
器具本体表示または本説明書に従って施工してください。施工に不備があると、火災・感電・落下の原因となります。	器具の直下や近くでは、火気等を使用しないでください。火災・感電・落下の原因となります。
照射面の0.1m以内に照射物を近づけないでください。照射物の変色・火災のおそれがあります。 	電源電圧は、器具銘板または本説明書に記載されている定格電圧でご使用ください。低電圧または過電圧を加えると器具の寿命が短くなるほか、部品が過熱し火災・感電の原因となります。
この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外で使用しないでください。感電・火災・落下の原因となります。	点灯中のLEDやLED近傍は高温になっていますので、触れないようにしてください。やけどなどの原因となります。

 注意	取り扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うか物的損害の発生が想定されます。
周囲温度5～35℃以外では使用しないでください。火災の原因となります。	可燃性ガスの漏れるおそれのある場所へ取り付けないでください。火災の原因となります。

使用上のご注意

- 照明器具の寿命は、使用条件・環境により異なりますが一般的な使用条件（周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間）において約8～10年です。各部品の劣化も進みますので数年に1度は電器店・電気工事店での点検をおすすめします。不具合がありましたら適切な処置を施してください。放置しますと火災・感電・器具故障の原因となります。
- ※使用時間や温度・湿度など使用環境によって、また点灯・消灯の回数が多い場合、著しく耐久年数が短くなる可能性があります。
- 白熱灯や蛍光灯などの一般光源と比較して、白色LEDは製品のバラツキが大きいのでLEDユニット内のLED個々および同一品番でも製品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- LED器具、LED電源ユニットの近くでほかの光周波式リモコン器具を使用しないでください。誤動作の原因となります。
- LED器具、LED電源ユニットの近くで室内アンテナ使用のテレビやラジオを使用した場合、画像の乱れや雑音等が発生することがあります。

お手入れについて

- 器具の汚れは、乾いた柔らかい布が薄めた中性洗剤を浸透させた柔らかい布をよく絞ってから洗剤が残らないよう拭き取ってください。
- シンナーやベンジンなどの揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変質・故障の原因となります。
- △ お手入れの際は、安全のため電源を切ってください。感電の原因になります。

保証について

- 保証について…この商品の保証期間は3年です。ただし、消耗品は除きます。
- ※保証期間の例外…24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期間とします。
- 保証書について…保証書が必要な場合は、弊社までご連絡ください。
- 補修用性能部品の保有期間…弊社照明器具用の補修用性能部品は、製造打ち切り後6年間保有しています。
- ※補修用性能部品には同等の機能を有する代替品含みます。

取扱説明

- ・施工前に施工説明をよくお読みのうえ、正しく施工してください。
- ・本説明書は必ずお客様にお渡しください。

【仕様】

- ・屋内天井配線ダクト取付専用
- ・LEDのみの交換はできません

調光	入力電圧	周波数	入力電流	消費電力
位相調光	AC100V	50/60Hz	160mA	15.1W

品番	1/2t°-μ角	演色性	調光範囲
SSL72000A□-■N	17°	Ra90	5%~100%
SSL72000A□-■F	22°		
SSL72000A□-■W	30°		

□(色温度) LL:2700K L:3000K WW:3500K W:4000K
 ■(器具色) W:ホワイト B:ブラック


品番	1/2t°-μ角	演色性	調光範囲
SSL72001A□-■N	14°	Ra90	5%~100%
SSL72001A□-■F	17°		

□(色温度) LL:2700K L:3000K WW:3500K W:4000K
 ■(器具色) W:ホワイト B:ブラック

◆適合調光器 ※別売

品番
SZA1801
SZA1802

◆各部の名称 ※下図は、一部を省略した共通図です。

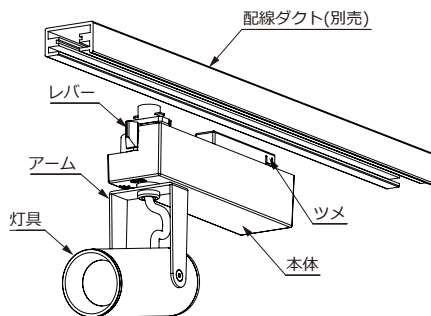

【取付方法】

1.設置前の確認

配線ダクト取付部の強度を確認してください。



△ 強度が不十分な場合は、器具落下の原因となります。

2.安全確保のため電源ブレーカーまたは電源スイッチが切断されていることを確認してください。

△ 遮断されないまま作業をするとLEDの故障及び感電の恐れがあります。


3.レバーを固定解除の位置にして、配線ダクトの凸面Aにプラグの溝部Bを合わせて取り付けてください。

※逆向きは、器具構造上固定できません。

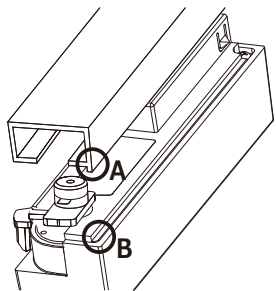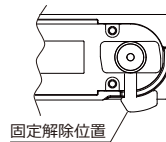

4.右図のように本体を持ったまま押し上げて配線ダクトに固定してください。
 ※必ずツメからカチッと音がすることを確認してください。

△ 器具落下の原因となります。

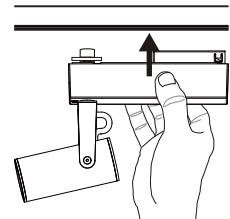


5.本体を持ったままレバーを反時計回り90°まわして器具を配線ダクトに固定してください。

※レバーに無理な力を加えないでください。

△ 器具破損のおそれがあります。

※レバーを途中で止めて使用しないでください。


△ 器具落下の原因となります。

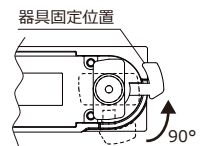

6.電源を入れて点灯することを確認してください。

7.可動範囲内で照射方向を調整してください。
 ※指定の可動範囲以上、無理に可動させないでください。

△ 器具破損、器具落下の原因となります。

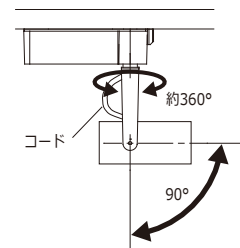


●器具の取りはずし方

1.本体を持ってレバーを時計周りに90°まわし固定解除位置にしてください。

※レバーに無理な力を加えないでください。

△ 器具破損のおそれがあります。

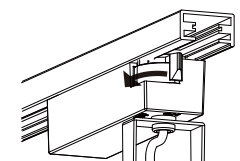

2.本体を持ったまま右図のように先にレバー側を傾けてツメが配線ダクトからはずれたことを確認してゆっくり器具を下へはずしてください。

※急激に器具をはずさないでください。

△ 器具破損のおそれがあります。

